

Датчики-газоанализаторы ДАК (ИБЯЛ.418414.071-126...-139, -341...-343) Монтажный чертёж

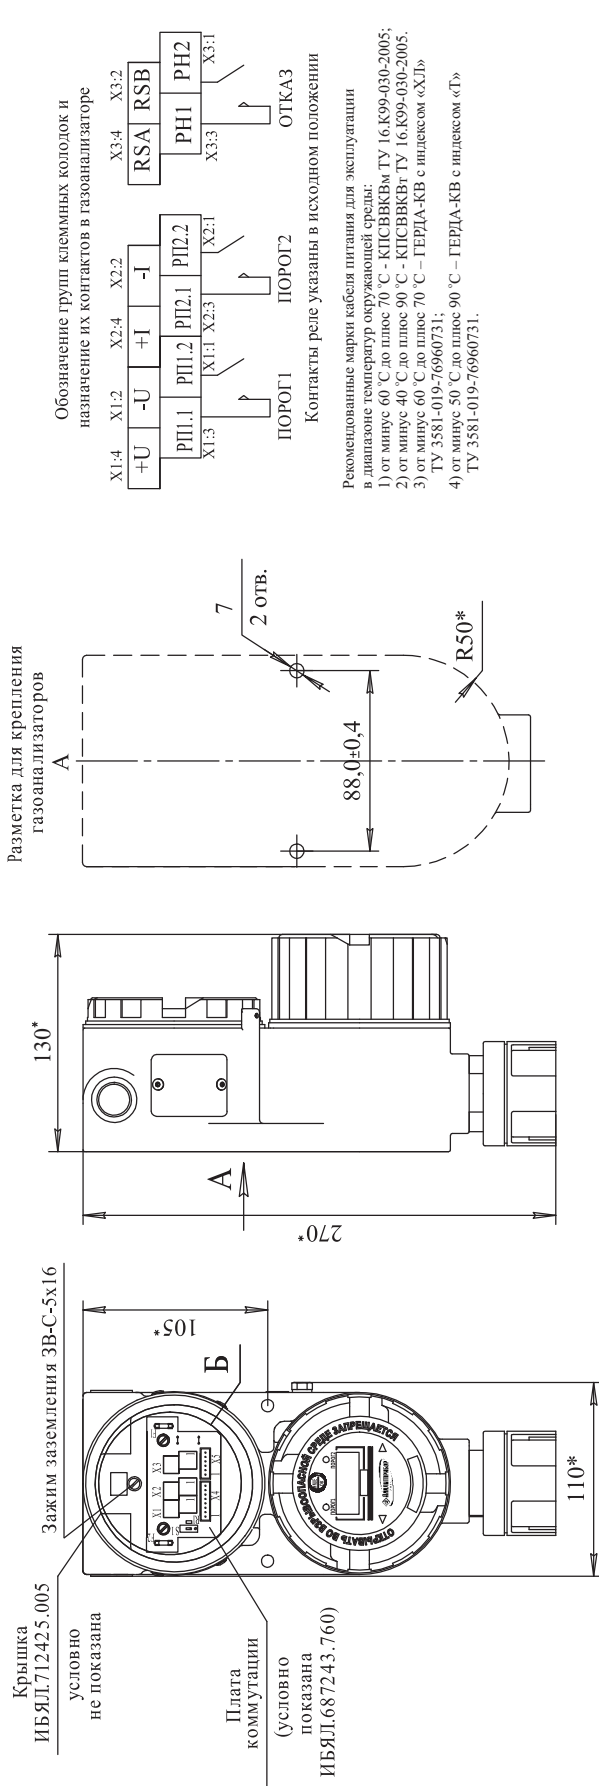


Рисунок платы коммутации газоанализаторов
ДАК-СО₂-126, ДАК-СН₄-129, ДАК-СН₄-137, ДАК-СН₄-138, ДАК-СН₄-139
с подходящими кабелями питания, связи, управления

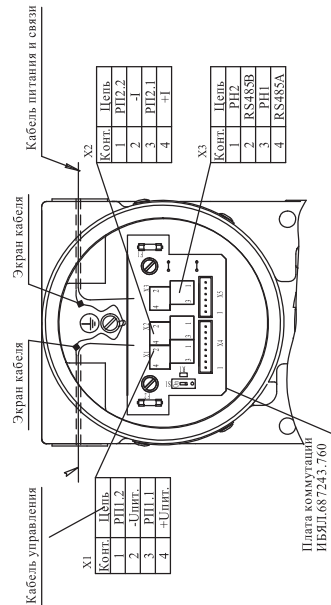


Рисунок платы коммутации газоанализаторов
ДАК-СО₂-131, ДАК-СН₄-132, ДАК-СН₄-133
с подходящими кабелями питания, связи



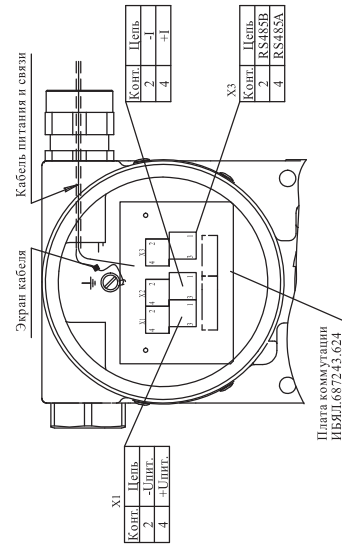


Рисунок платы коммутации газоанализаторов
ДАК-СО₂-341, ДАК-СН₄-342, ДАК-СН₄-343

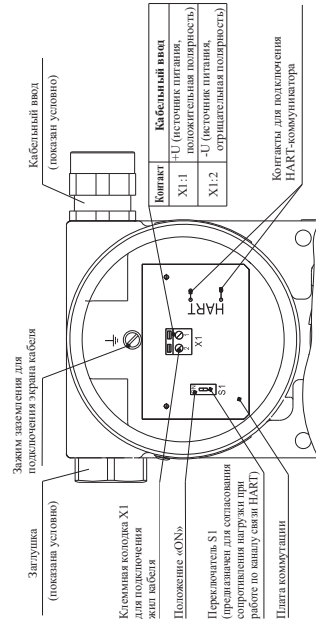


Схемы подключения датчиков ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК к блокам питания и сигнализации БПС-21М, БПС-21М-М


Подключение датчиков ДАХ-М-01, -03; ДАТ-М-01, -02, -03; ДАК-31, -32, -33; ДАФ-М-01 к БПС-21М

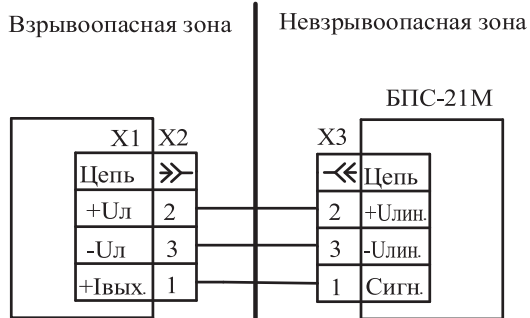

Подключение датчиков ДАХ-М-05, -05Х, -06ТР, -06ТРХ; ДАТ-М-05, -05Х, -05Г, -05ГХ; ДАК-26...-30, -35...-38, -126...-139; ДАФ-М-05Х к БПС-21М

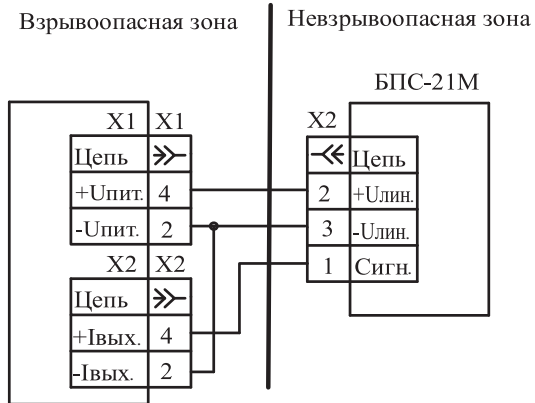

Подключение датчиков ДАХ-М-06ТРХН, -06ТР, -06ТРХ; ДАТ; ДАК-26...-30, -35...-38, -126...-139; ДАТ-М-06, -06Г, -06ТР, -06ТРХ, -06ТРХН, -06ГТР, -06ГТРХ, -06ГТРХН; ДАФ-М-06ТРХ к БПС-21М-М

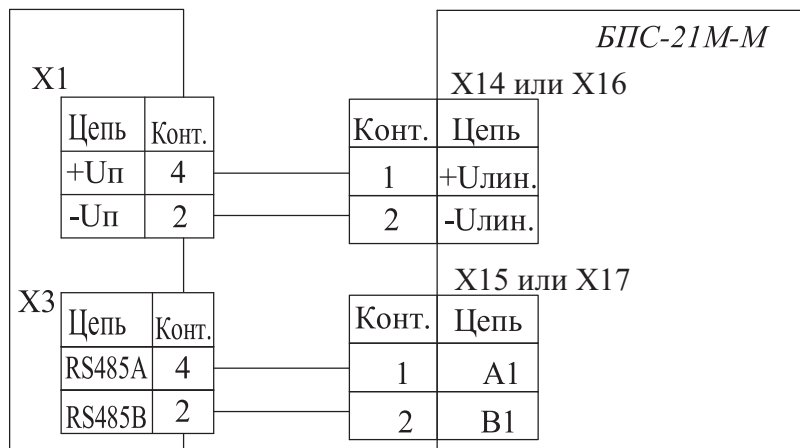

Подключение датчиков ДАТ-М-06ТРХН, -06ГТРХН к БПС-21М без барьера с дополнительным источником питания

