



Сигнализатор СТМ-30. Блок сигнализации и питания (БСП) (СТМ-30...СТМ30-07,
СТМ-30-30, СТМ-30-31, СТМ-30-50...СТМ-30-57)


Внешний вид

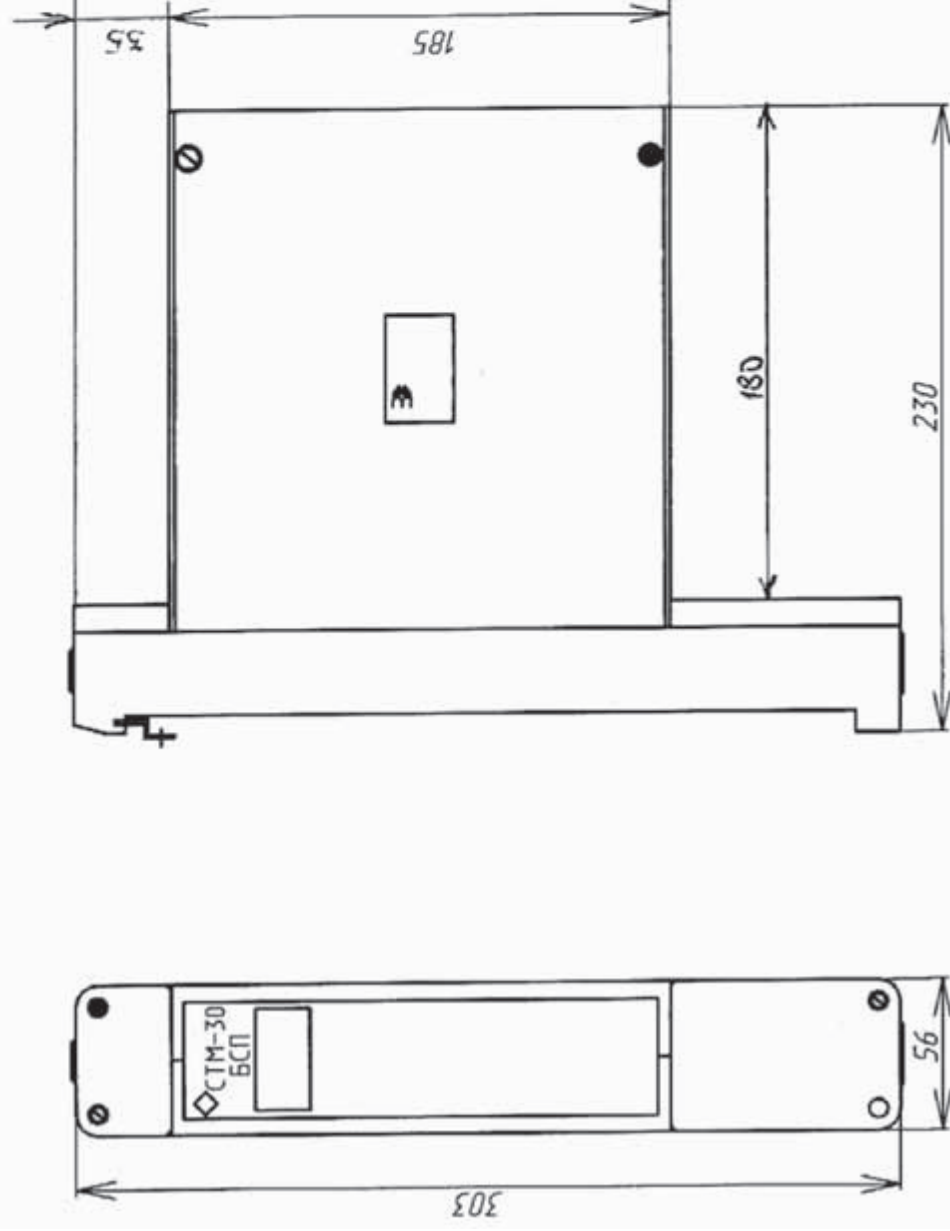

Разметка для крепления
блока сигнализации и питания

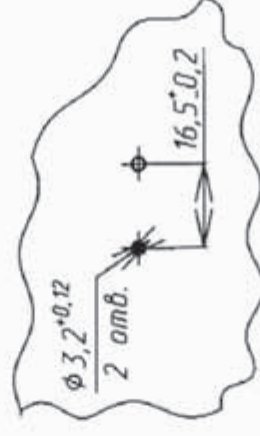

Сигнализатор СТМ-30. Блок обмена информации (БОИ). Внешний вид

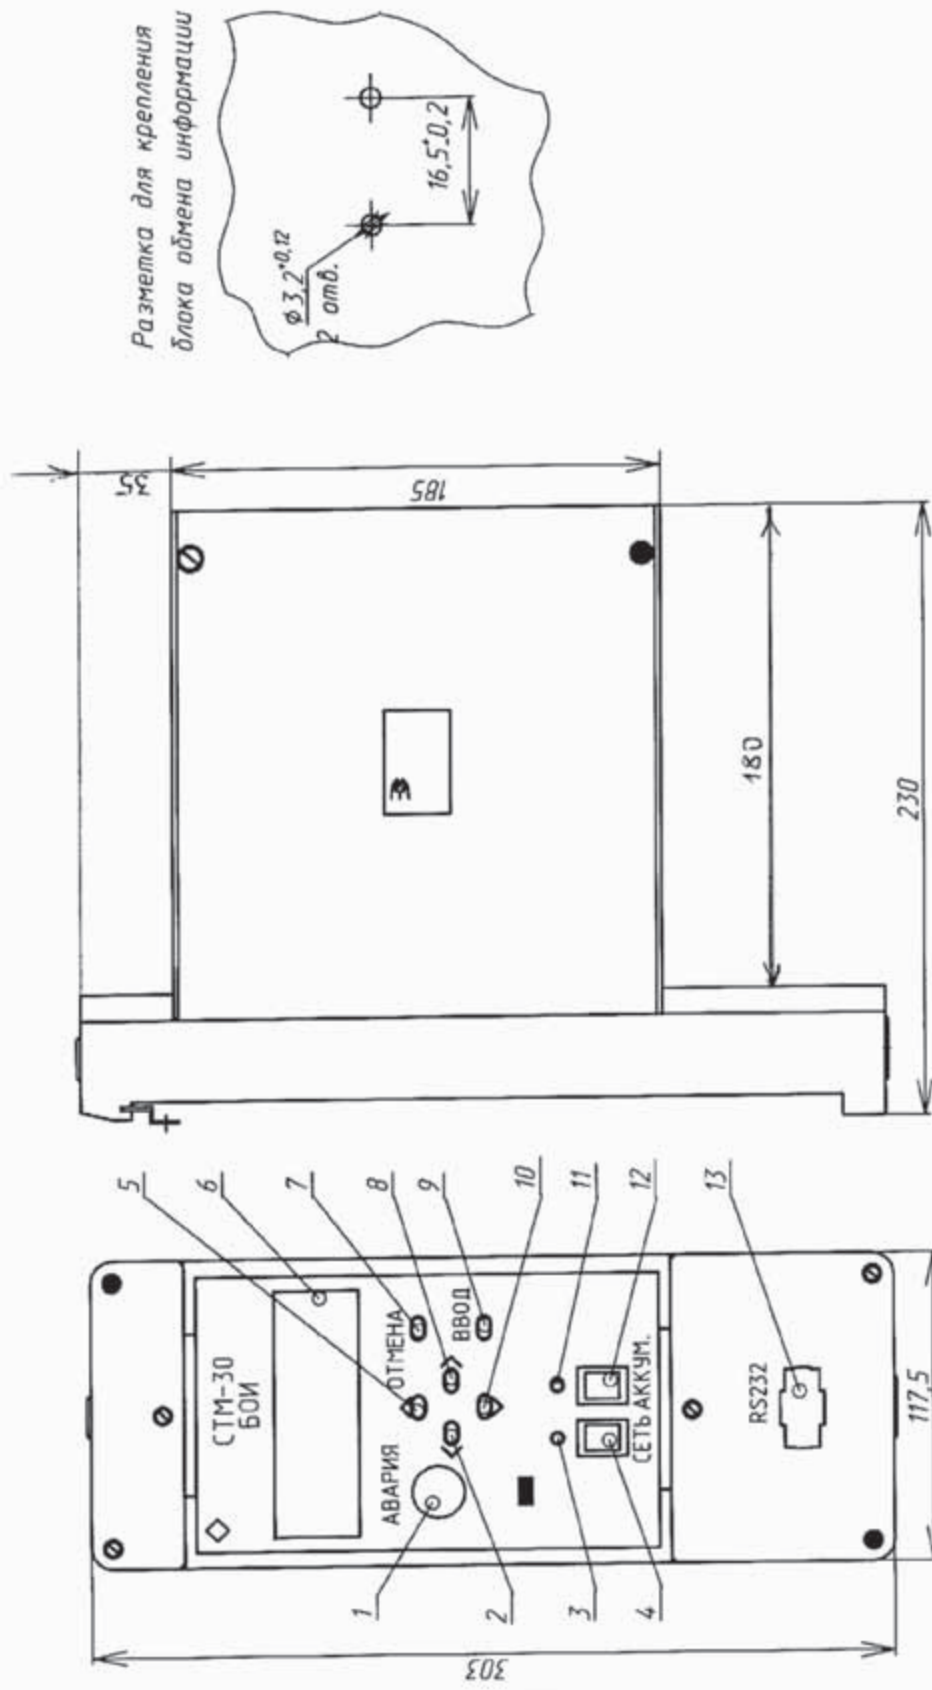

- 1 - индикатор АВАРИЯ;
- 2 - кнопка " < ";
- 3 - индикатор единичный;
- 4 - переключатель СЕТЬ;
- 5 - кнопка " > ";


- 6 - индикатор;
- 7 - кнопка ОТМЕНА;
- 8 - кнопка " > ";
- 9 - кнопка ВВОД;

- 10 - кнопка " > ";
- 11 - индикатор единичный;
- 12 - переключатель АККУМ;
- 13 - розетка для подключения интерфейса RS-232.

Сигнализатор СТМ-30

Схема электрическая соединений

Рисунок 1

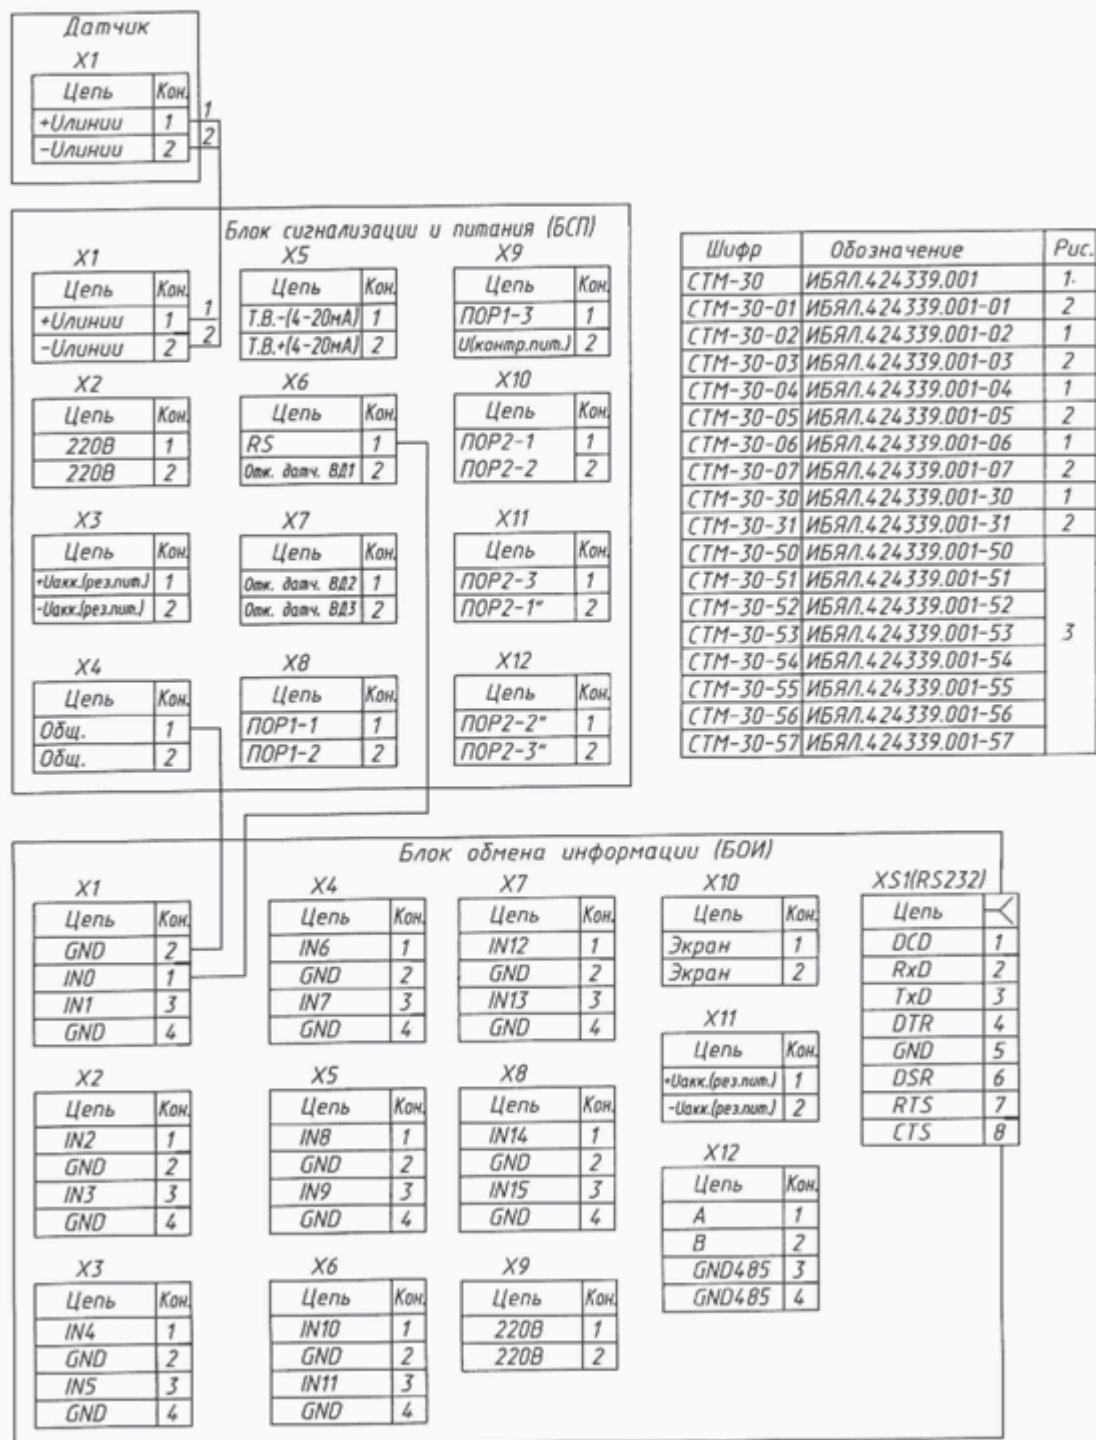

Примечание: Контакты реле 1,2 (ПОРГО1, ПОРОГ2, ОТКАЗ ВД) - нормально замкнуты;
2,3 - нормально разомкнуты.
Например: ПОР1-1 и ПОР1-2 - замкнуты; ПОРОГ1-2 и ПОР1-3 - разомкнуты

Рисунок 2



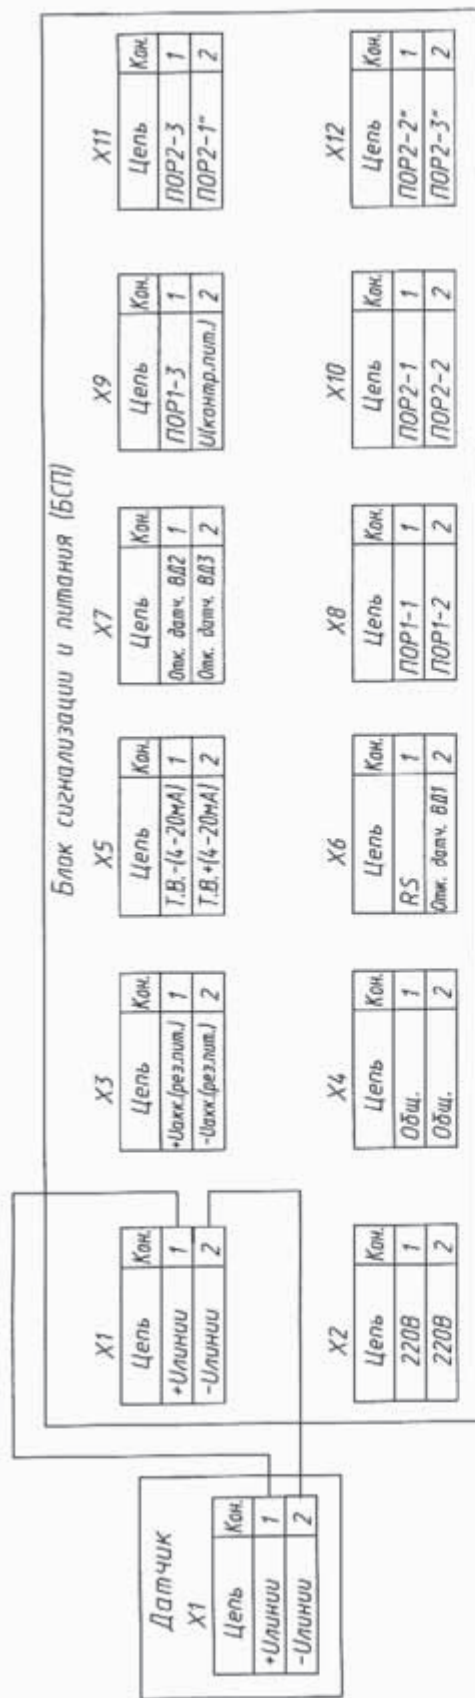


Рисунок 3

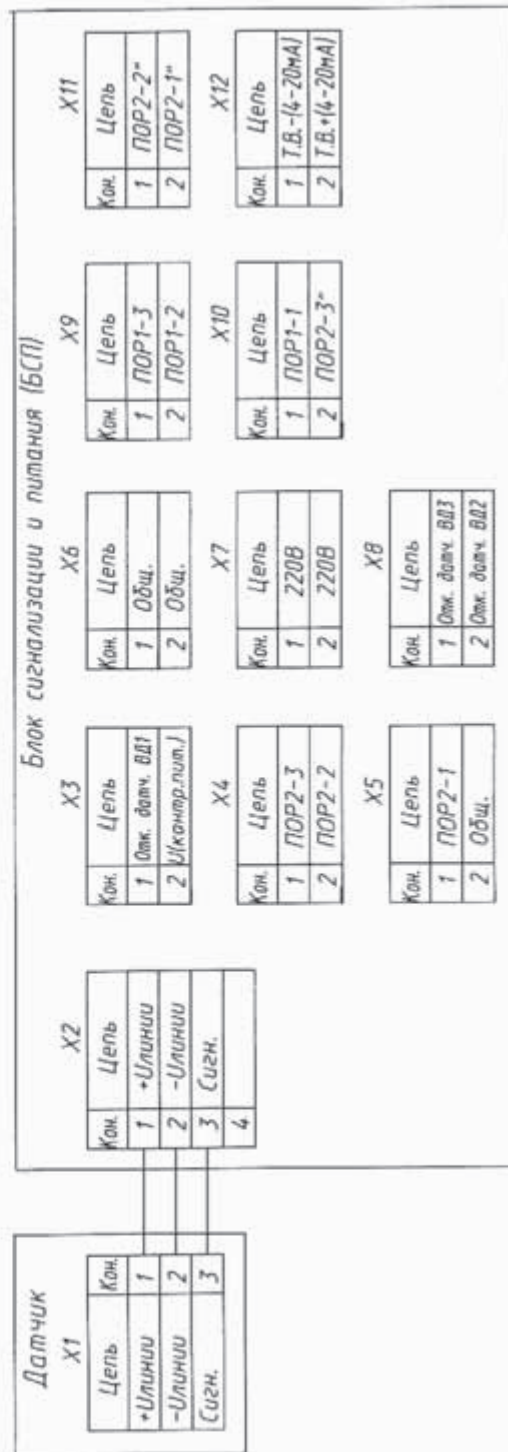




Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика со встроенным датчиком (СТМ-30, СТМ-30-01).

Внешний вид

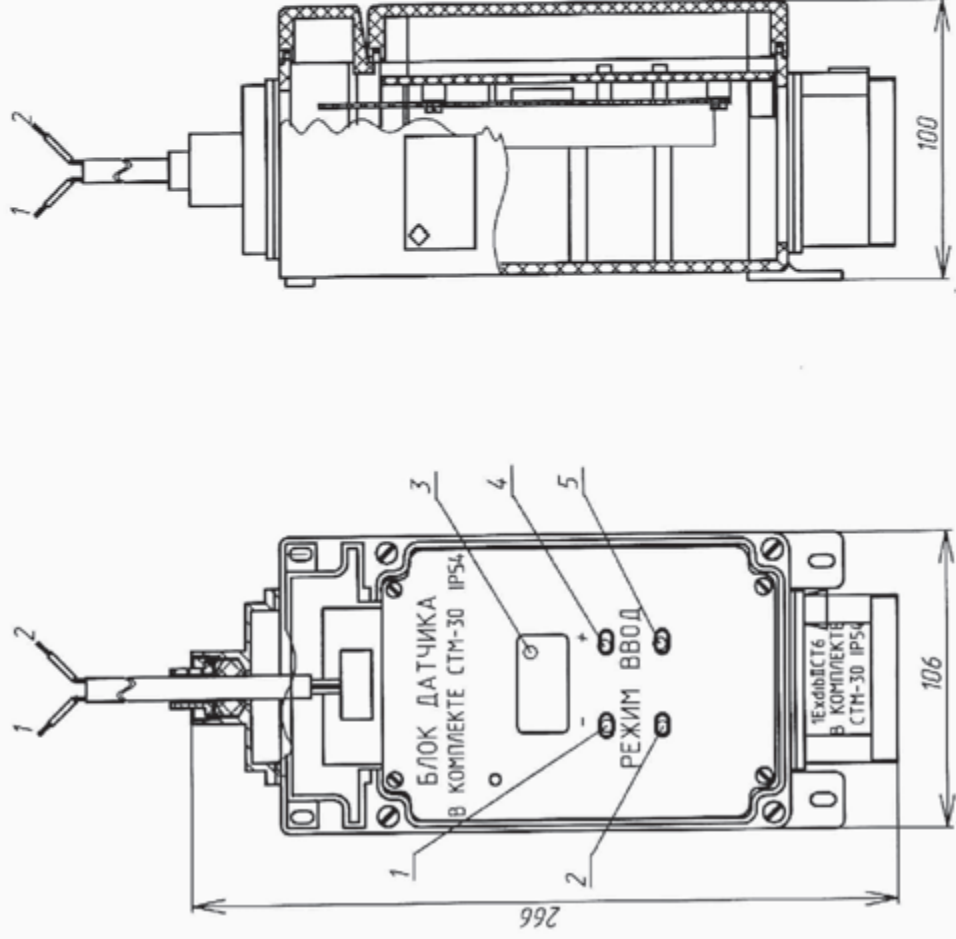


Разметка для крепления блока датчика


Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика принудительный (СТМ-30-53, СТМ-30-57). Внешний вид

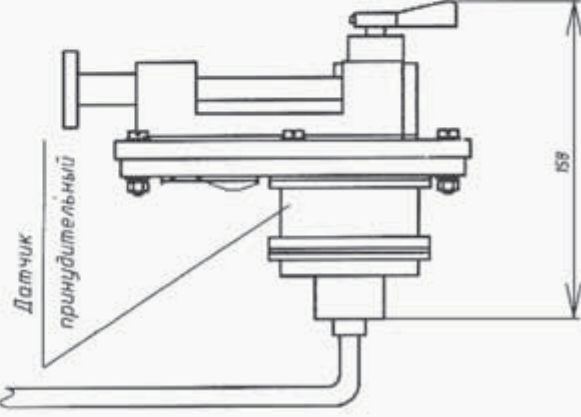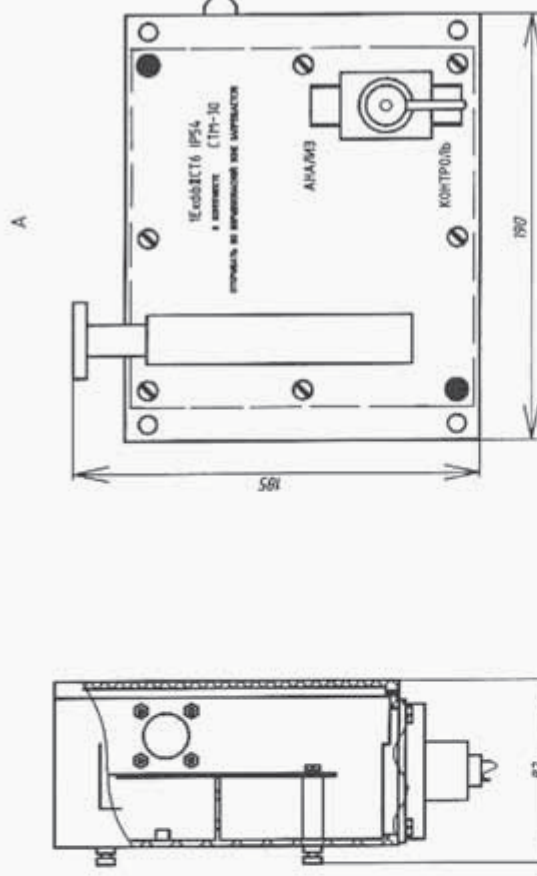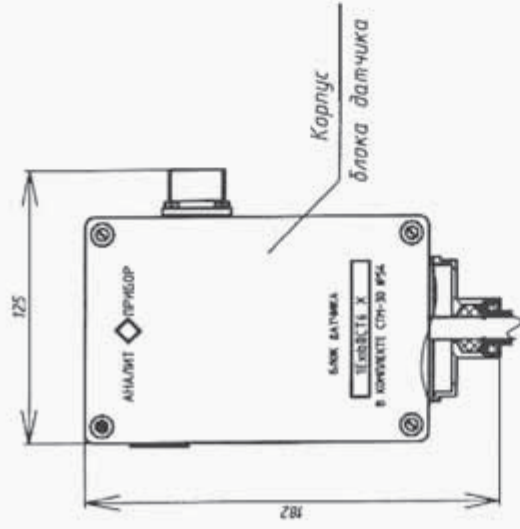

Разметка для крепления кронштейнов

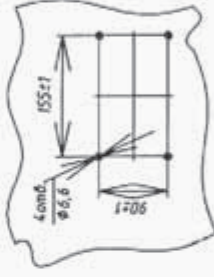



Разметка для крепления датчика принудительного

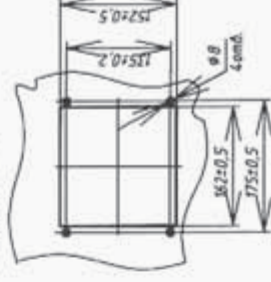



Корпус блока датчика установить на кронштейны ИБЯЛ.7454.22.010 (2шт.), внятые из ЗИП и закрепленные согласно разметке

Резьбные соединения (резьба наружная)
Вход анализируемой среды – М18х15-8g
Вход анализируемой среды
при калибровке – М18х15-8g
Вход сжатого воздуха – М16х15-8g
Сброс – втулка – М14х1-8g

Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика с выносным датчиком (СТМ-30-51, СТМ-30-55).
 Блок датчика с выносным высокотемпературным датчиком (СТМ-30-52, СТМ-30-56).
 Внешний вид

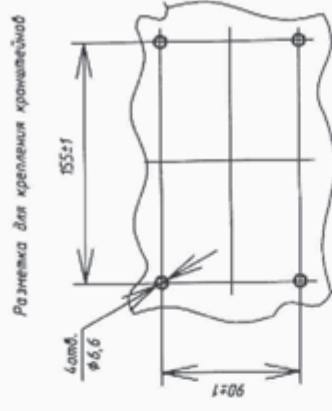
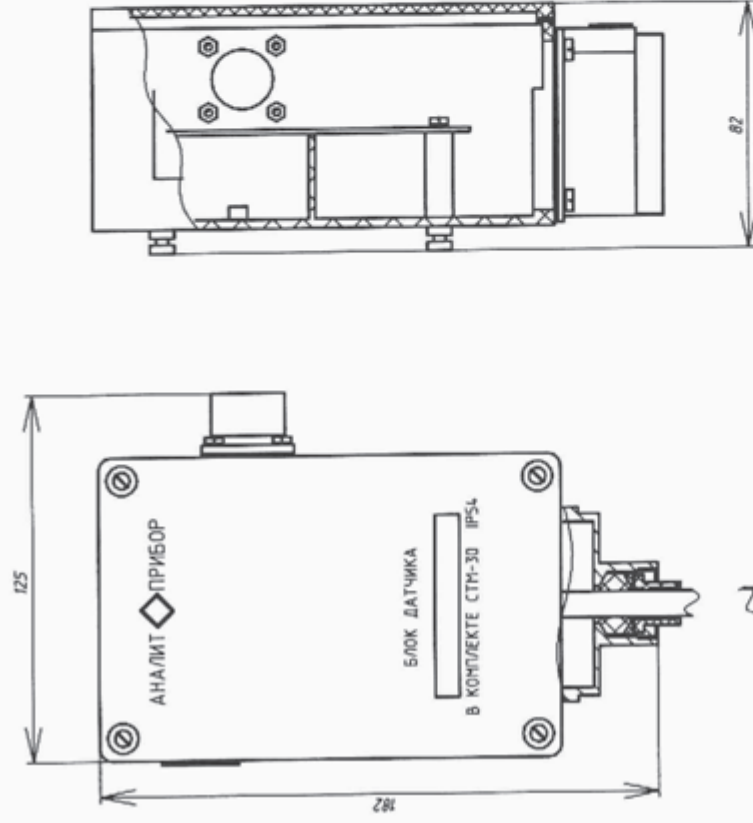


Блок датчика установить на кронштейны
 ИБЯЛ.7454.22.018 (2шт.), взятые из ЗИП
 и закрепленные согласно разметке

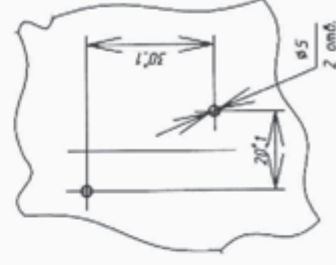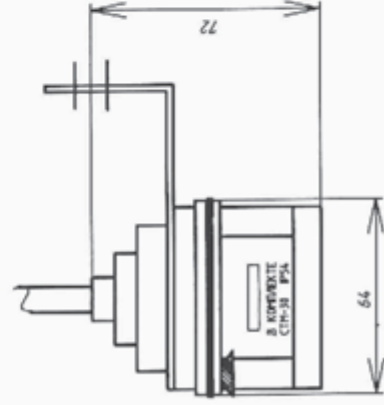


Разметка для крепления выносного датчика

Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика со встроенным датчиком (СТМ-30-50, СТМ-30-54).
Внешний вид

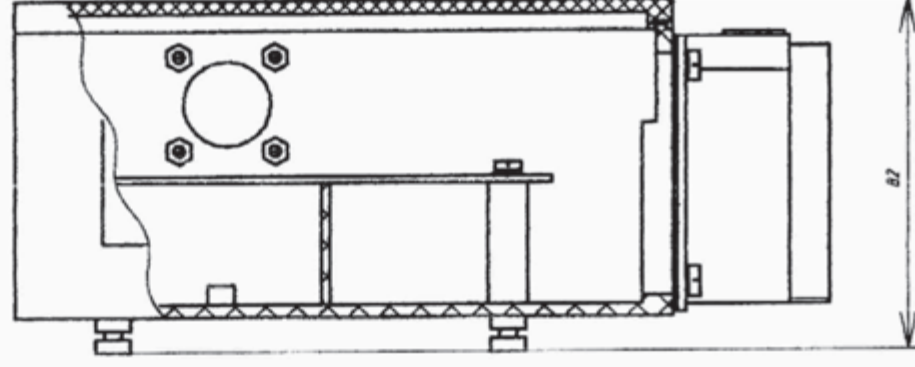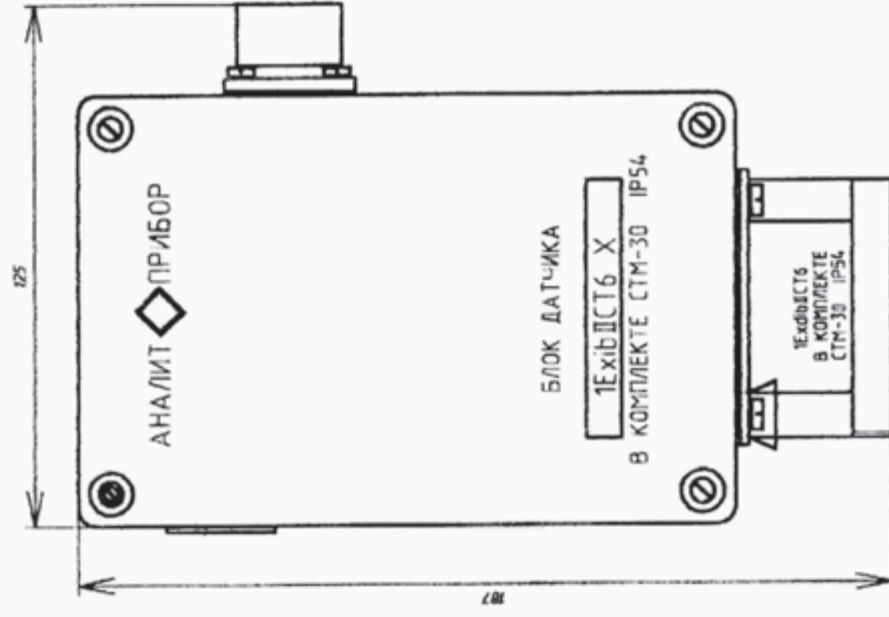


Разметка для крепления кронштейна

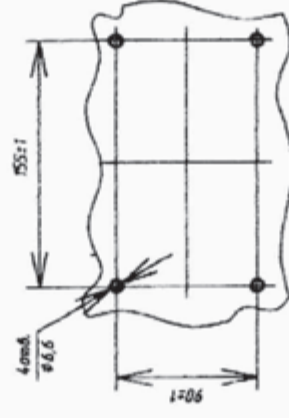

Блок датчика установить на кронштейны ИБЯЛ.7454.22.018 (2шт.), взятые из ЗИП и закрепленные согласно разметке


Сигнализатор СМ-30. Блок датчика с выносным датчиком (СМ-30-30, СМ-30-31).
Внешний вид

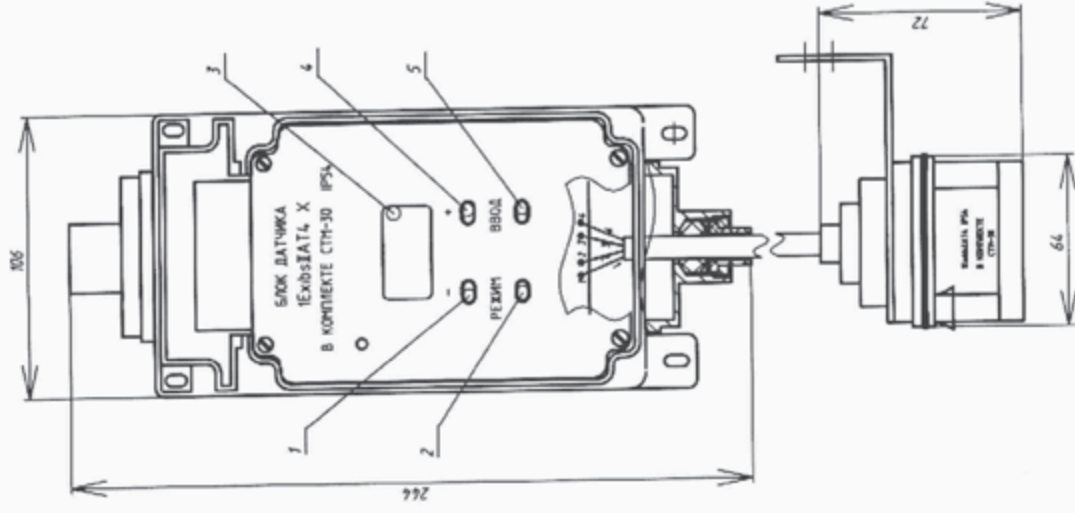


1 - кнопка "старт";
2 - кнопка РЕЖИМ;
3 - индикатор.

4 - кнопка "0";
5 - кнопка "ВВОД".



Apprendre les sciences sans douleur

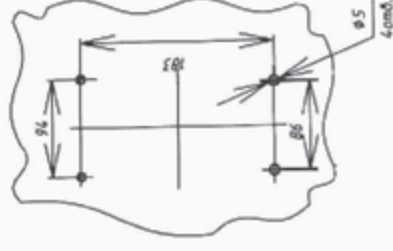

Разметка для крепления выносного датчика

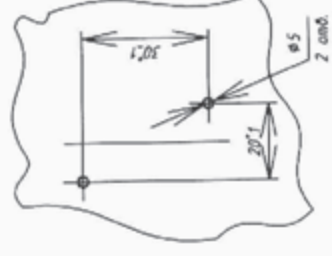


Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика с выносным датчиком (СТМ-30-02, СТМ-30-03).
 Блок датчика с выносным высокотемпературным датчиком (СТМ-30-06, СТМ-30-07).
 Внешний вид

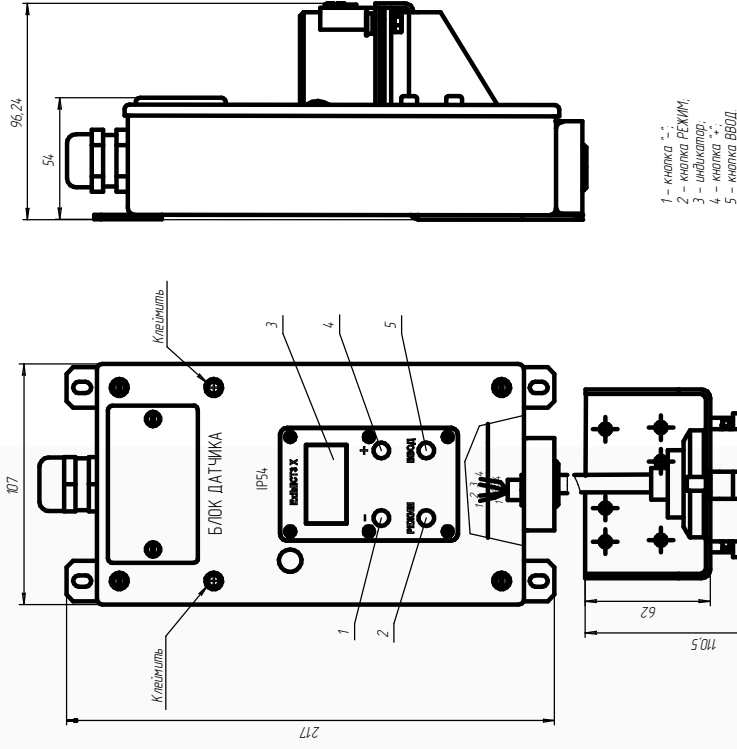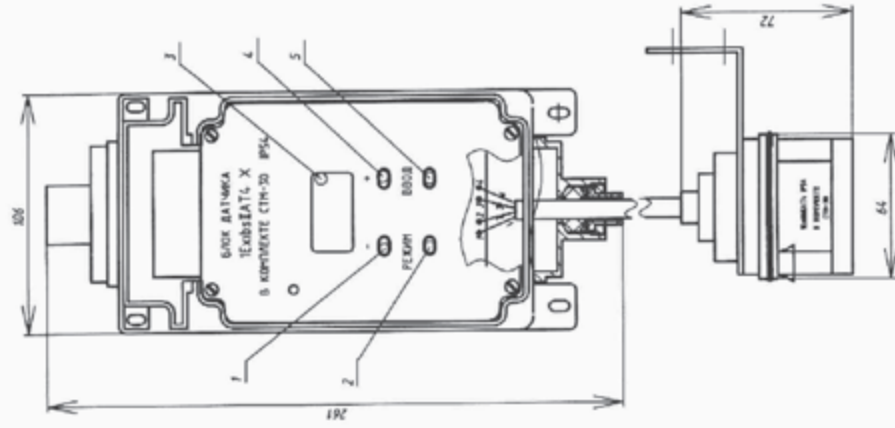


СТМ-30-07


Сигнализаторы СТМ-30. Монтажный чертеж

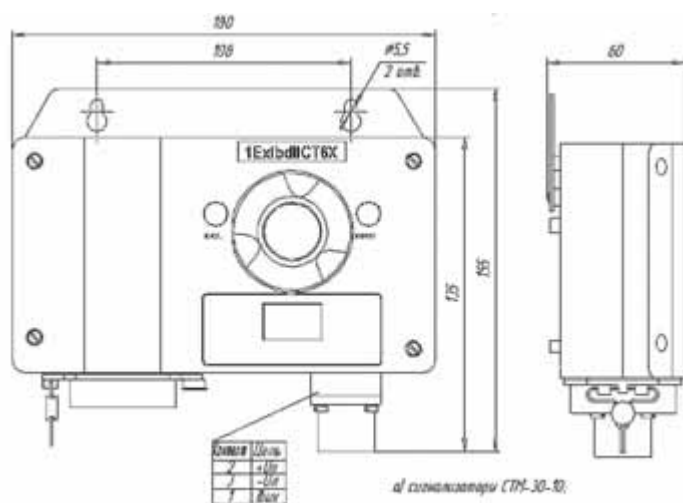


а) сигнализаторы СТМ-30-30;

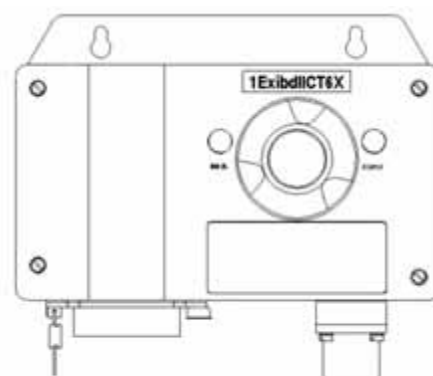

б) сигнализаторы СТМ-30-4;

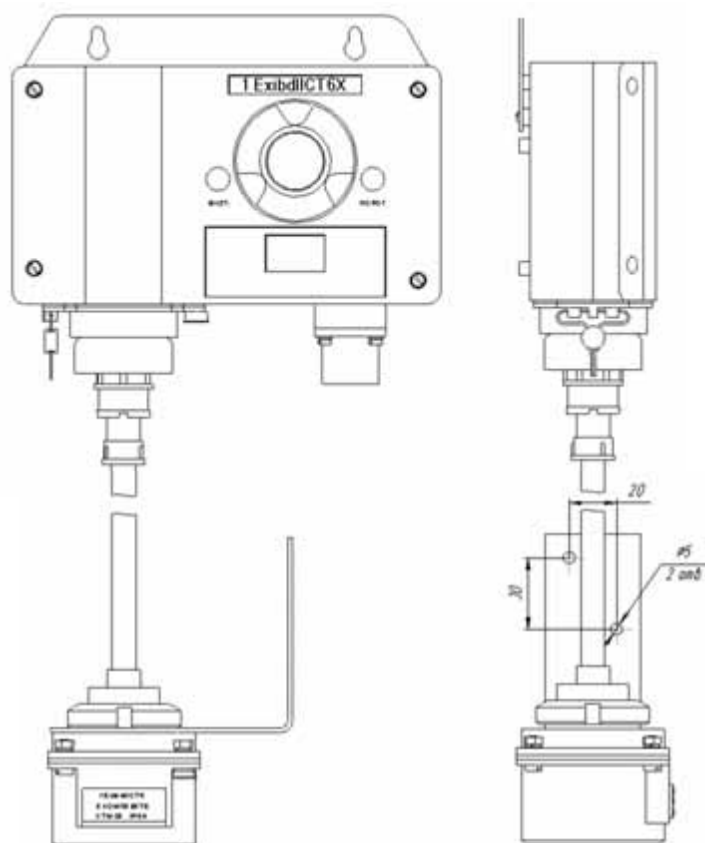

в) сигнализаторы СТМ-30-11, СТМ-30-12, СТМ-30-13;

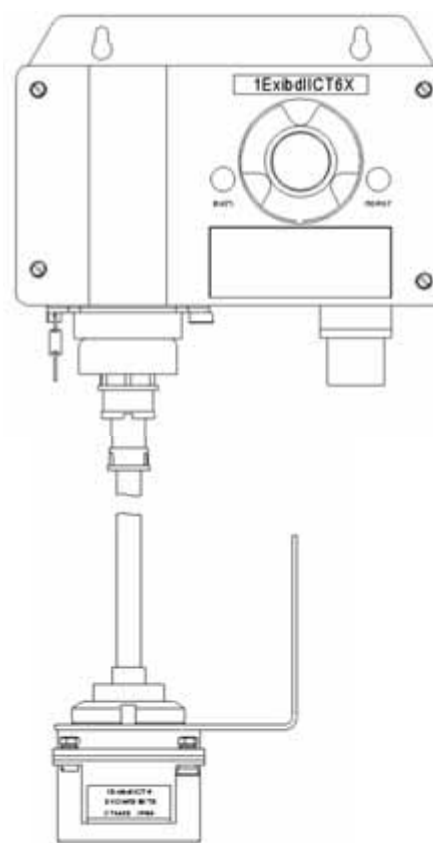

г) сигнализаторы СТМ-30-15, СТМ-30-16;