

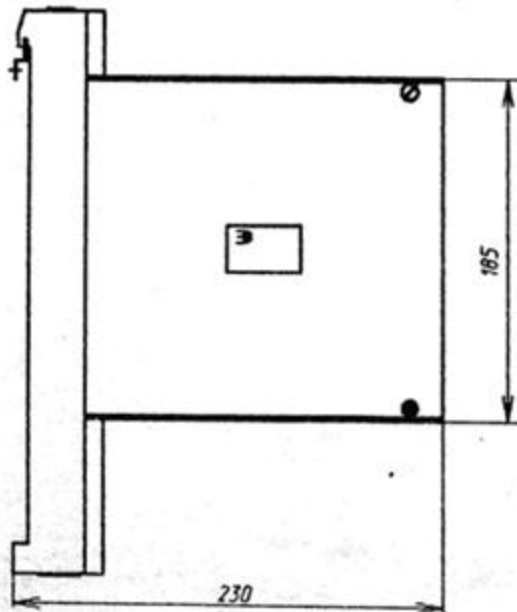



Сигнализатор СТМ-30. Блок сигнализации и питания (БСП) (СТМ-30...СТМ30-07,  
СТМ-30-30, СТМ-30-31, СТМ-30-50...СТМ-30-57)  
Внешний вид

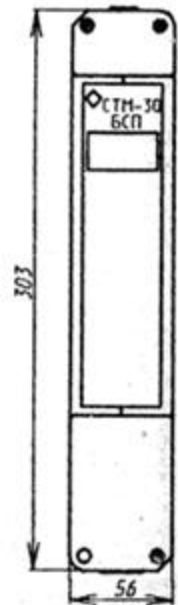


Разметка для крепления  
блока сигнализации и питания

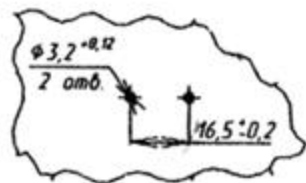

Сигнализатор СТМ-30. Блок обмена информации (БОИ). Внешний вид

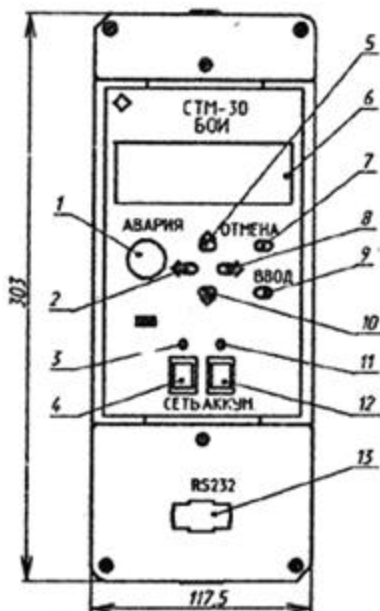


- 1 - индикатор АВАРИЯ;  
 2 - кнопка " < ";  
 3 - индикатор единичный;  
 4 - переключатель СЕТЬ;  
 5 - кнопка " > ";

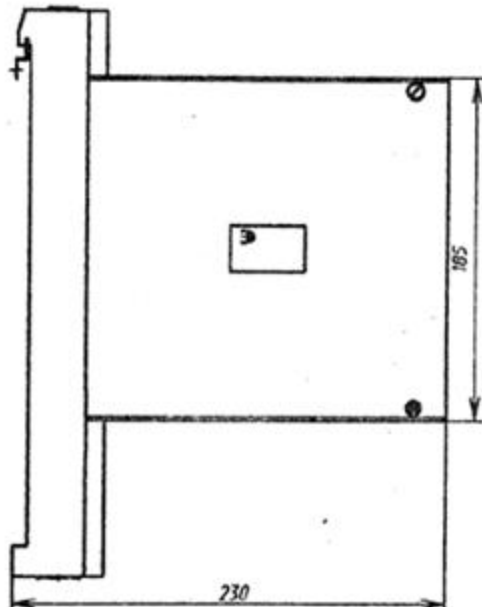

- 6 - индикатор;  
 7 - кнопка ОТМЕНА;  
 8 - кнопка " > ";  
 9 - кнопка ВВОД;

- 10 - кнопка " \* ";  
 11 - индикатор единичный;  
 12 - переключатель АККУМ;  
 13 - розетка для подключения интерфейса RS-232.


Разметка для крепления  
 блока обмена информации

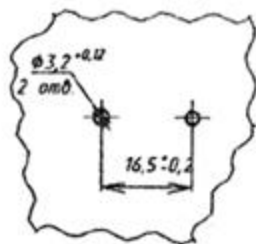

# Сигнализатор СТМ-30

## Схема электрическая соединений

Рисунок 1

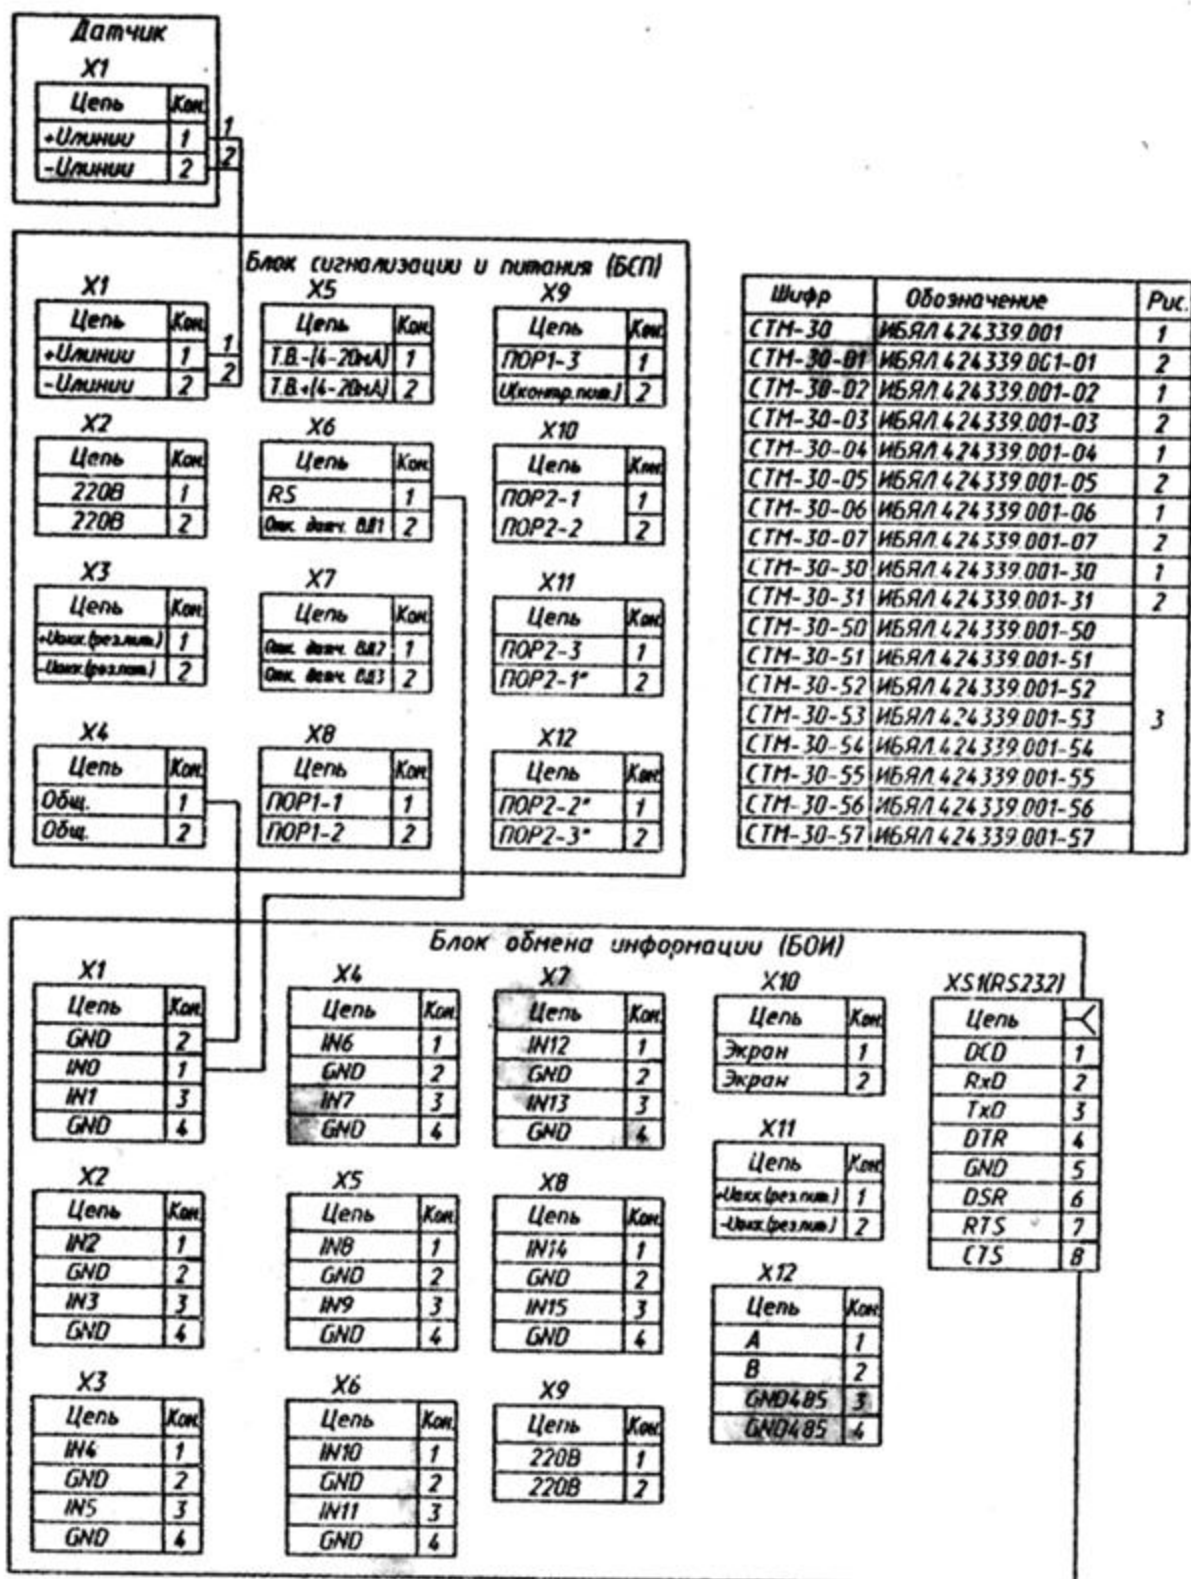

Примечание: Контакты реле 1,2 (ПОРГО1, ПОРГО2, ОТКАЗ ВД) - нормально замкнуты; 2,3 - нормально разомкнуты.

Например: ПОР1-1 и ПОР1-2 - замкнуты; ПОРГО1-2 и ПОР1-3 - разомкнуты

Рисунок 2




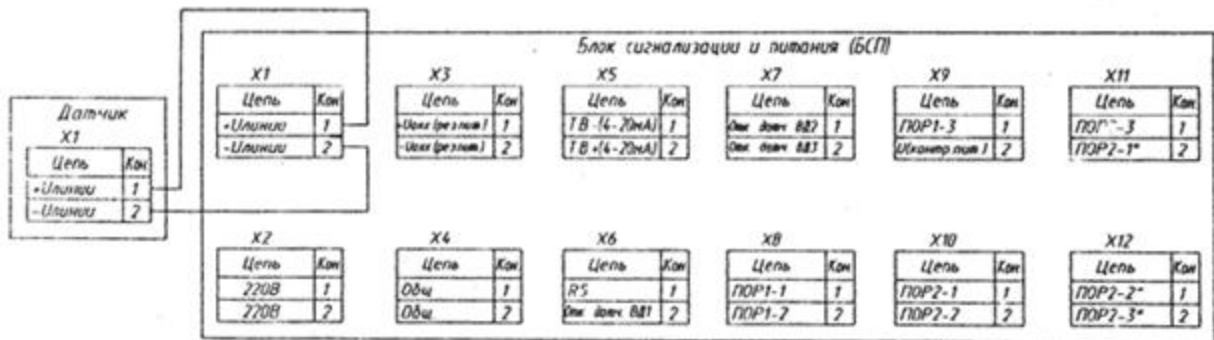


Рисунок 3

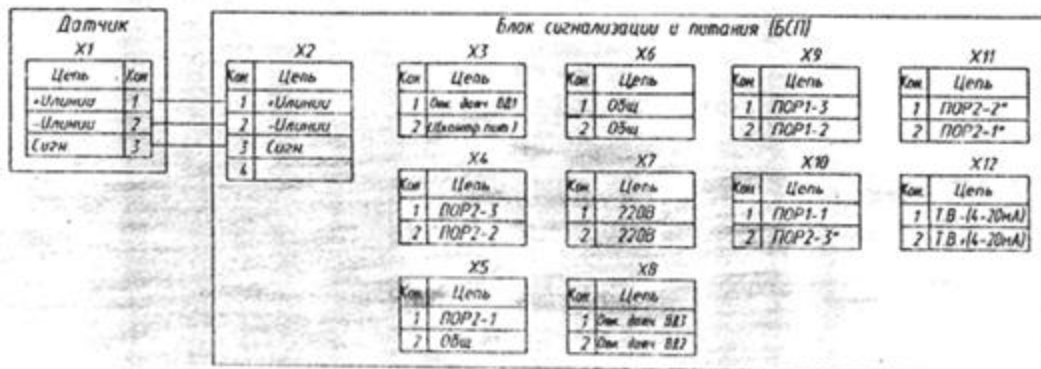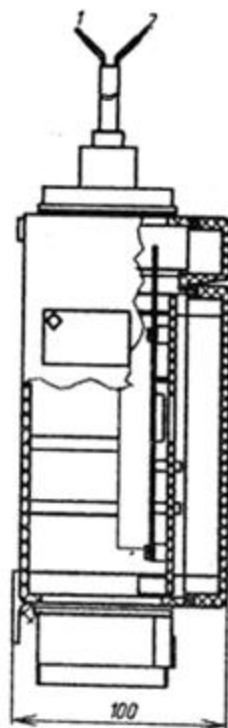


Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика со встроенным датчиком (СТМ-30, СТМ-30-01).

Внешний вид

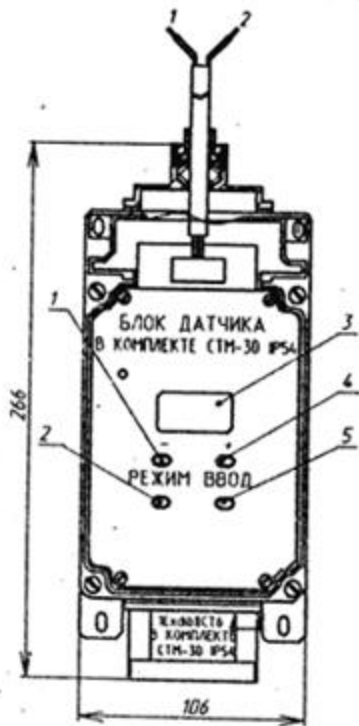

Разметка для крепления блока датчика


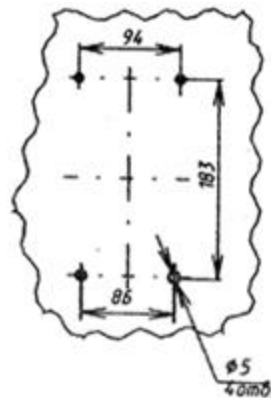


- 1 - кнопка "-";  
2 - кнопка РЕЖИМ;  
3 - индикатор;  
4 - кнопка "+";  
5 - кнопка ВВОД


Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика с выносным датчиком (СТМ-30-51, СТМ-30-55).

Блок датчика с выносным высокотемпературным датчиком (СТМ-30-52, СТМ-30-56).

Внешний вид

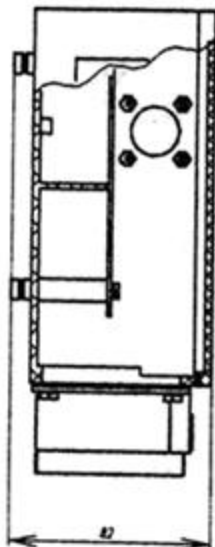
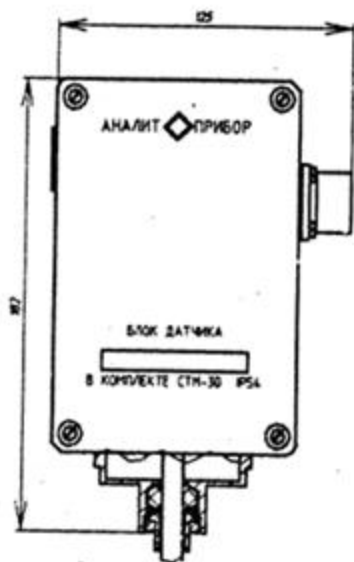


Разметка для крепления клеммной

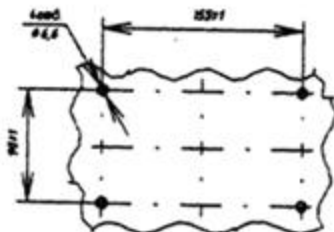


Блок датчика установить на клеммный  
НБВР.7454.22.010 (2шт.), взятые из ЗИП  
и закреплённые согласно разметке


Разметка для крепления выносного датчика

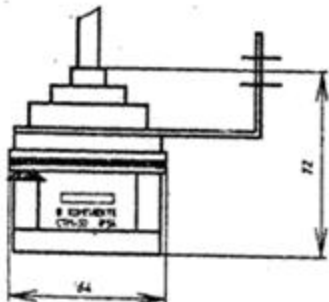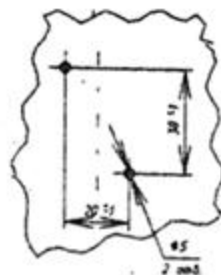

Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика со встроенным датчиком (СТМ-30-50, СТМ-30-54).  
Внешний вид


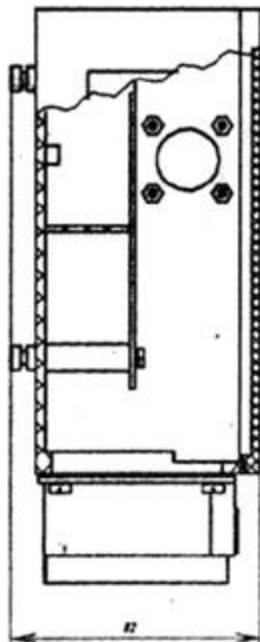


Разметка для крепления кронштейна

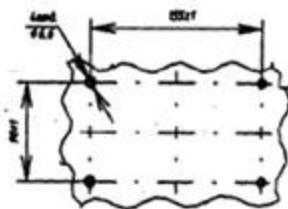


Блок датчика установить на кронштейн  
ИВРА.7454.22.018 (2шт.), взятые из 307  
и закрепить согласно разметке

Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика принудительный (СТМ-30-04, СТМ-30-05).  
Внешний вид

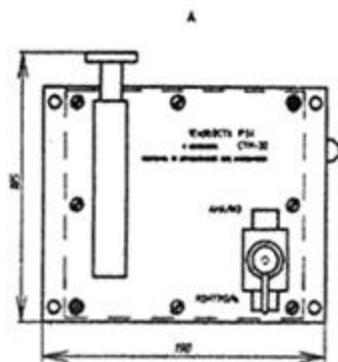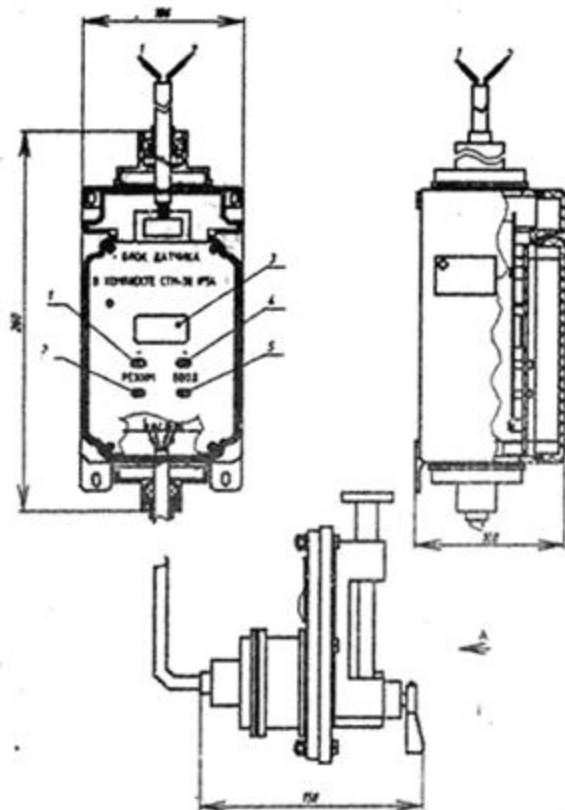

Размеры для крепления блока  
датчика принудительного


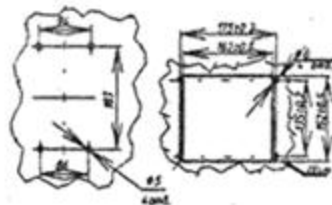


1 - кнопка "1";  
2 - кнопка ПЕРХИ;  
3 - индикатор;

4 - кнопка "2";  
5 - кнопка ВООЗ





Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика с выносным датчиком (СТМ-30-30, СТМ-30-31).  
Внешний вид

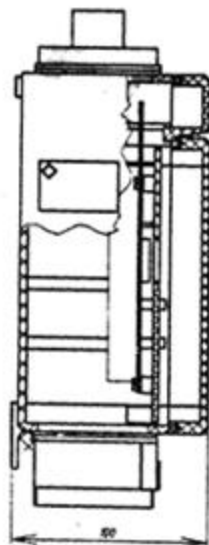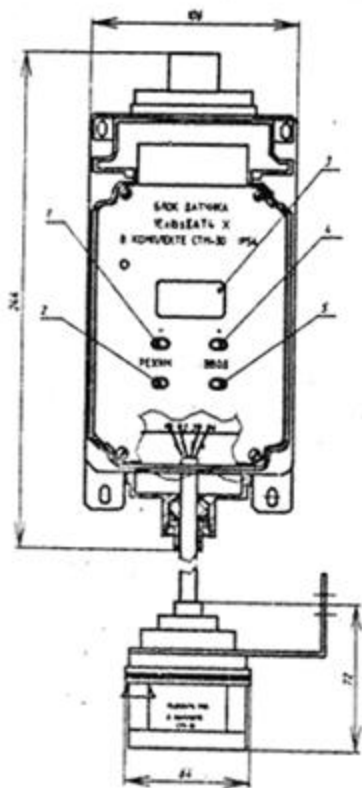

1 - кнопка ПЕХИ  
2 - кнопка МОД  
3 - индикатор



4 - кнопка ПЕХИ  
5 - кнопка МОД

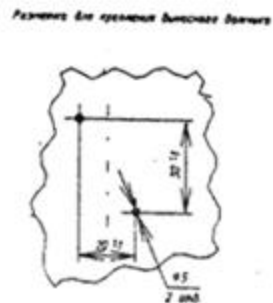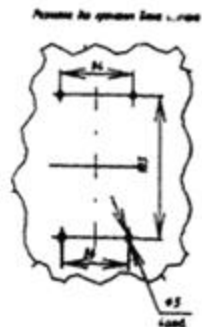


Сигнализатор СТМ-30. Блок датчика с выносным датчиком (СТМ-30-02, СТМ-30-03).

Блок датчика с выносным высокотемпературным датчиком (СТМ-30-06, СТМ-30-07)

Внешний вид.

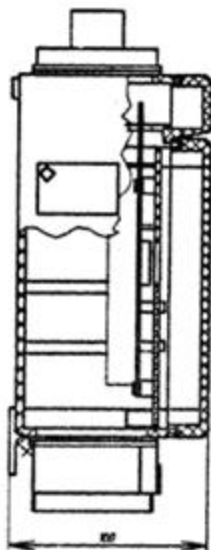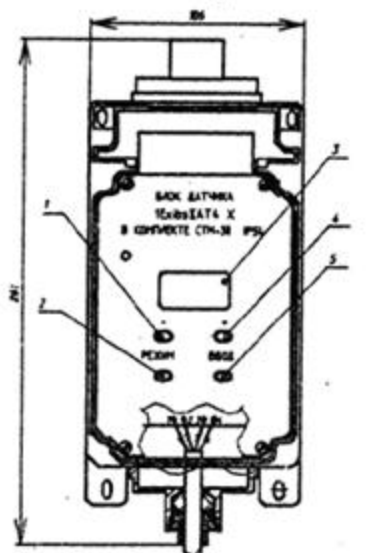

Размеры для монтажа на панель

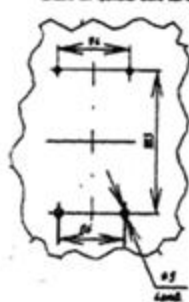

Размеры для монтажа выносного датчика



1 - индикатор "°C";  
2 - индикатор РЕЖИМ;  
3 - индикатор.

4 - индикатор "°C";  
5 - индикатор ВЫСОКАЯ.